Lave-Linge

MANUEL D'UTILISATION

WD-1065(0~9)TP
WD-1265(0~9)T(P,X)

Nous vous recommandons de lire soigneusement votre notice d'utilisation qui vous donnera toutes les instructions utiles pour l'installation, l'utilisation et la maintenance.
Conservez-la pour vous y référer par la suite.
Enregistrez le modéle et les numéros de séries de votre lave-linge

Caractéristiques du produit

■ **Protection contre les plis**
La rotation alternée du tambour réduit la formation de plis sur le linge.

■ **Elément chauffant**
La résistance incorporée au lave linge chauffe automatiquement l'eau à la température adéquate correspondant au programme de lavage choisi.

■ **Verrouillage-Enfant**
Le système de "Verrouillage-Enfant" a été conçu pour empêcher les enfants d'appuyer sur un bouton entraînant le changement de programme pendant le fonctionnement.

■ **Pesée électronique**
Elle optimise la quantité d'eau et le temps de lavage en fonction du poids de la charge et du type de textile.

■ **Système Anti-balourd**
En détectant la charge et l'équilibrage, il répartit uniformément la charge pour réduire le niveau de bruit pendant l'essorage.

Sommaire

Mises en garde 3
Spécifications 4
Installation 5
Précautions à prendre avant le lavage 11
Apport de lessive 12
Fonction 14
Comment utiliser votre lave-linge 15
Maintenance 22
Guide de dépannage 26
Termes de la garantie 29

Mises en garde

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

⚠ Avertissement! **Pour votre sécurité, les instructions contenues dans ce manuel doivent être suivies afin de minimiser le risque d'incendie ou d'explosion, de choc électrique ou prévenir les dommages aux biens, les blessures, ou un décès.**

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures pendant l'utilisation du lave-linge prendre les précautions de base suivantes :

- Ne pas mettre la main dans la machine si le tambour est en mouvement.
- Ne pas installer ni stocker le lave-linge dans un endroit exposé aux intempéries.
- Ne pas toucher aux commandes.
- Ne pas effectuer d'autres entretiens que ceux spécifiquement recommandés par le présent manuel. Même dans ce cadre, assurez-vous de la bonne compréhension des instructions avant toute manipulation et renoncez-y si vous n'avez pas les compétences requises.
- Ne pas laisser de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc … en dessous et autour de la machine.
- Une surveillance étroite est nécessaire si cet appareil est utilisé par ou près des enfants.
  Ne pas laisser les enfants jouer sur, avec ou à l'intérieur de la machine ou de tout autre appareil.
- Ne pas laisser la porte du lave-linge ouverte
  Une porte ouverte peut inciter les enfants à se suspendre à la porte ou à se glisser à l'intérieur du lave-linge.
- Ne jamais mettre la main dans le lave-linge quand le elle est en mouvement. Attendre l'arrêt complet du tambour.
- Ne pas laver ni sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés dans des substances combustibles ou explosives ou tachées par ces substances (telles que la cire, l'huile, la peinture, l'essence, les dégraissants, les solvants de nettoyage à sec, le kérosène, etc …) qui peuvent s'enflammer ou exploser. Il se peut que l'huile reste dans la cuve après un cycle complet de lavage, ce qui peut provoquer un incendie pendant le séchage. Par conséquent, ne pas insérer de vêtements imprégnés d'huile.
- Le lavage en machine peut réduire le caractère ignifuge des tissus.
- Pour éviter cela, suivre soigneusement les instructions de lavage et de précaution du fabricant du vêtement.
- Ne pas fermer brusquement la porte de la machine à laver et ne pas essayer d'ouvrir la porte de force quand elle est verrouillée (Indicateur de verrouillage de la porte ON) pour ne pas endommager la porte de la lave-linge.
- Pour réduire le risque de choc électrique, il est nécessaire, avant toute maintenance ou nettoyage, de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou de couper l'alimentation de cette prise, soit en retirant le fusible correspondant du tableau électrique, soit en déconnectant le disjoncteur.
- Ne jamais essayer de faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, s'il fonctionne mal, s'il est partiellement démonté ou si des pièces manquent ou sont brisées, y compris un cordon ou une prise endommagés.
- Si l'appareil a été en contact avec de l'eau, veuillez appeler votre service client.
  Risque de choc électrique ou d'incendie.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre et une prise de terre

- Ne pas utiliser d'adaptateur et ne pas retirer la prise de terre.
- Si vous ne disposez pas d'une prise adaptée, consultez un électricien.

ATTENTION : Un mauvais branchement du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous avez des doutes sur la mise à la terre correcte de l'appareil, faites appel à un électricien ou à un dépanneur qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil - si elle ne va pas dans la prise, faire installer une prise adaptée par un électricien qualifié.

Spécifications

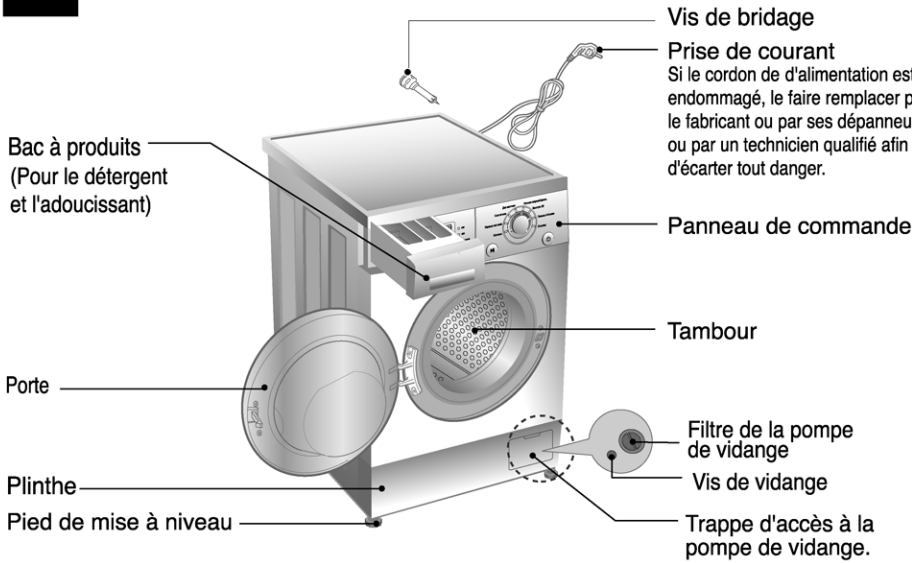
Vis de bridage
Prise de courant
Si le cordon de d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par ses dépanneurs ou par un technicien qualifié afin d'écarter tout danger.
Bac à produits
(Pour le détergent et l'adoucissant)
Panneau de commande
Tambour
Porte
Filtre de la pompe de vidange
Vis de vidange
Plinthe
Pied de mise à niveau
Trappe d'accès à la pompe de vidange.

- Nom : Lave-linge à chargement frontal
- Alimentation électrique : 220-240 V~, 50Hz
- Dimensions : 600mm (L) x 550mm (P) x 850mm (H)
- Poids / Watt Max. : 67 kg / 2100 W
- Capacité de lavage : 8 kg
- Consommation d'eau. : 65 ℓ
- Vitesse d'essorage : 0/400/800/1000 **[WD-1065(0~9)TP]**
  0/400/800/1200 **[WD-1265(0~9)T(P,X)]**
- Pression d'eau admissible : 0,3 - 10 kgf / cm^2 (30~1000kPa)

* L'apparence et les spécifications peuvent varier sans préavis dans le but d'améliorer la qualité des éléments.

■ Accessoires



Tuyau d'arrivée d'eau



Clé
(Pour le débridage du tambour et le réglage des pieds)

Installation

Installer ou stocker dans un endroit qui ne soit pas exposé à des températures inférieures à 0°C ou aux intempéries. La mise à la terre de la machine doit respecter tous les normes et décrets gouvernementaux en vigueur.
Dans certains pays sujets à des infections de cafards ou autres insectes, maintenez votre appareil électroménager et son environnement propre. Les dégâts causés par les cafards ou autres insectes ne seront pas pris en compte par la garantie.

■ Vis de bridage

L'appareil est muni d'une vis de bridage afin de prévenir tous dommages internes pendant le transport.

- Enlever l'emballage puis démonter les vis et les écrous sécurisant le transport avant d'utiliser le lave-linge.

☞ Lors du déballage, enlever le support d'emballage placé au milieu de l'embase.

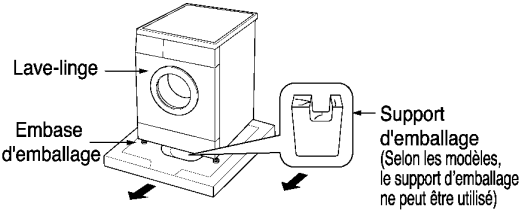

■ Dépose des vis de bridage

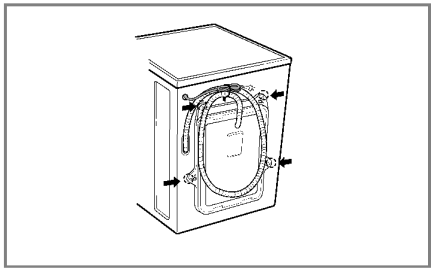

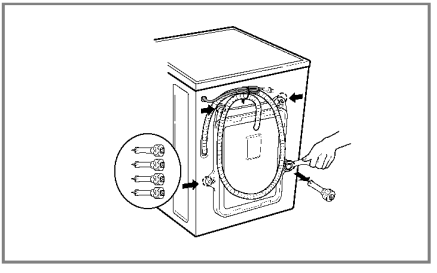

1. Les 4 vis spéciales sont serrées pour prévenir tous dommages internes pendant le transport. Avant de faire fonctionner la lave-linge, enlever les vis ainsi que les rondelles en caoutchouc.
- Ne pas les enlever pourrait provoquer une forte vibration,du bruit et un mauvais fonctionnement.

2. Dévissez les 4 vis à l'aide de la clé fournie à cet effet (voir page 4).

3. Enlever les 4 vis ainsi que les rondelles en caoutchouc en tordant légèrement la rondelle. Garder les 4 vis et la clé pour une utilisation future.

- Conserver les vis de bridage pour les réinstaller en cas de transports ultérieurs.

4. Obturer les trous avec les capuchons fournis.

Installation

■ Emplacement nécessaire pour l'installation

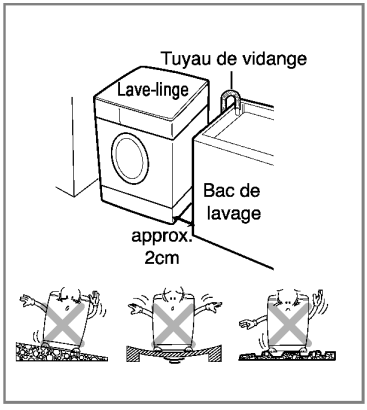

Mise à niveau du sol :
La pente admissible sous la machine est de 1°

Prise de courant :
Elle doit être située sur le côté de la machine et respecter une distance de 1,5 mètres. Afin d'éviter les risques de surcharge il tient de ne brancher qu'un seul appareil à cette prise.

Dégagement supplémentaire :
A prévoir pour le mur, la porte et le sol
(10 cm : arrière /2cm : côtés droit & gauche)

Ne jamais placer ni stocker de produits de lavage sur le dessus du lave-linge

■ Mise en place

Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.

- S'assurer que la libre circulation de l'air autour et sous la machine n'est pas entravée par un tapis, une descente de bain, etc …
- Ne jamais tenter de corriger les irrégularités du sol en glissant des cales en bois, en carton ou autres matériaux sous les pieds de la machine.
- S'il est impossible de placer le lave-linge ailleurs qu'à proximité d'une gazinière ou de toute autre source de chaleur, il est indispensable de placer entre les deux appareils un isolant thermique de (85 x 60cm) recouvert d'une feuille d'aluminium côté gazinère ou source de chaleur .
- Le lave-linge doit être installé dans des pièces où la température ne descend pas au-dessous de 0°C.
- S'assurer lors de l'installation du lave-linge qu'il est facilement accessible par un technicien en cas d'intervention.
- Le lave-linge mis en place, régler les quatre pieds à l'aide de la clé fournie (voir page 4) et s'assurer de la stabilité de l'appareil. Veiller à ce qu'un dégagement d'environ 20 mm soit respecté entre le panneau du lave-linge et le système d'évacuation de l'eau de vidange.

Installation

■ Raccordement électrique

1. Ne pas utiliser de rallonge ni de multi-prise.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par ses dépanneurs ou par un technicien qualifié afin d'écarter tout danger.
3. Après utilisation, toujours débrancher la machine et fermer l'arrivée d'eau.
4. Connecter la machine à une prise avec mise à la terre conformément aux réglementations de câblage en vigueur.
5. La position de l'appareil doit permettre d'accéder facilement à la prise.

Ne confiez le réglage ou la réparation de cet appareil qu'à un technicien agréé par le fabricant. Les réparations effectuées par toutes personnes non-qualifiées peuvent provoquer des dommages ou de sérieuses avaries. Pour toute réparation, contactez le service après-vente.
Ne pas entreposer le lave-linge dans une pièce où la température est amenée à descendre sous 0°C. Les tuyaux gelés peuvent se fendre.
A températures négatives, la fiabilité des composants électroniques peut se trouver altérée.
Si le lave-linge est livré pendant l'hiver et que la température extérieure est négative : entreposez-le quelques heures à température ambiante avant de le mettre en marche.

AVERTISSEMENT

La machine ne doit pas être utilisée par de jeunes enfants ou des personnes handicapées sans surveilla nce.
Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec la machine.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT concernant le cordon d'alimentation

Pour la plupart des appareils électroménagers, il est conseillé d'effectuer le branchement sur un circuit dédié, c'est-à-dire une prise unique qui n'alimente que l'appareil en question et sur laquelle aucune autre prise ni aucun circuit de dérivation ne vient s'ajouter. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel pour connaître les consignes adéquates. (voir page 4).
Ne surchargez pas les prises murales. Cela présente un danger, au même titre que des rallonges disloquées ou endommagées, des cordons d'alimentations effilochés ou une gaine d'isolation électrique défectueuse ou craquelée. L'un ou l'autre de ces cas de figure pourrait être à l'origine d'une électrocution ou d'un incendie. Contrôlez régulièrement le cordon électrique de votre appareil électroménager. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser votre appareil et demandez à un réparateur agréé qu'il remplace le cordon par un cordon strictement identique.
Protégez le cordon d'alimentation contre tout mauvais traitement physique ou mécanique en évitant par exemple de le vriller, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux branchements, aux prises murales et au point de sortie du cordon d'alimentation de l'appareil.

■ La machine à laver doit être connectée à la conduite d'eau principale par un jeu de tuyaux neufs. Ne jamais utiliser un jeu de tuyaux usagé.

■ Connexion du tuyau d'alimentation en eau

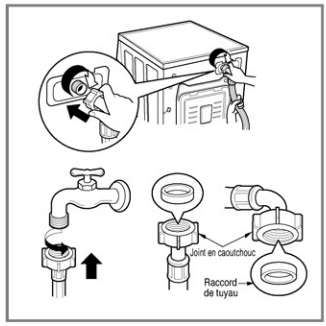

▶ *La pression d'alimentation d'eau doit être comprise entre 30kPa et 1000kPa (0,3~10kgf/cm²).*
▶ *Ne pas tirer ni fausser le filetage lors de la connexion du tuyau d'admission à la valve.*
▶ *Si la pression d'arrivée d'eau est supérieure à 1000kPa, un dispositif de décompression devra être installé.*

- Deux joints sont fournis avec le tuyau d'arrivée d'eau dans le raccord de la valve afin de prévenir les fuites d'eau.
- Vérifier l'étanchéité des connexions de la lave-linge en ouvrant le robinet d'arrivée d'eau au maximum
- Vérifier périodiquement l'état du tuyau et remplacer le si nécessaire.
- S'assurer que le tuyau n'est pas tordu, plié ou écrasé.

Installation

■ Robinet normal sans filetage et tuyau d'arrivée d'eau à visser

1. Dévisser la vis de fixation pour connecter le raccord au robinet.



2. Pousser le raccord vers le haut jusqu'à ce que le joint en caoutchouc soit en contact direct avec le robinet. Serrer les 4 vis.



3. Pousser le tuyau d'arrivée d'eau vers le haut de telle sorte que le joint en caoutchouc placé dans le tuyau soit en contact avec le robinet puis le serrer en vissant vers la droite.

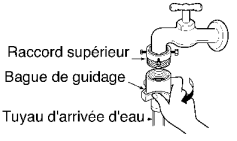

■ Robinet normal sans filetage et tuyau d'arrivée d'eau à branchement rapide

1. Desserrer la vis du raccord supérieur.



• Si le diamètre du robinet est trop grand, déposer la bague de guidage.



Utilisation d'un robinet horizontal	
Robinet horizontal	
Robinet avec rallonge	
Robinet à section carrée	

2. Pousser le raccord supérieur vers le haut jusqu'à ce que le joint en caoutchouc soit en contact avec le robinet. Serrer les 4 vis.

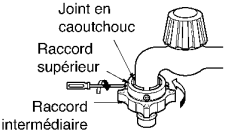

• Tourner le raccord intermédiaire afin d'éviter toute fuite d'eau.

• S'assurer que le joint en caoutchouc est à l'intérieur du raccord de tuyau.

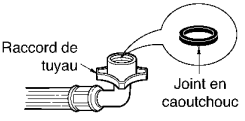

3. Brancher le tuyau d'arrivée d'eau au raccord intermédiaire tout en poussant la bague de guidage vers le bas.

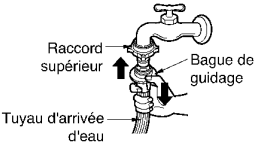

• Pour débrancher le tuyau d'arrivée d'eau du raccord intermédiaire, fermer le robinet puis tirer le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas tout en poussant la bague de guidage vers le bas.

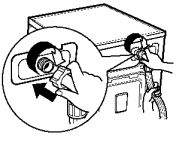

• Le lave-linge est livré avec un branchement d'eau froide uniquement.

• S'assurer que le tuyau n'est pas tordu, plié ou écrasé.

Installation

Ce lave-linge n'est pas conçu pour être utilisé en environnement instable, tel que dans les avions, les caravanes etc. Avant de partir en vacances ou lorsque le lave-linge ne sera pas utilisé durant une période prolongée, fermez le robinet d'arrivée d'eau, surtout si la pièce ne dispose pas de bouche d'évacuation d'eau.

■ Installation du tuyau de vidange

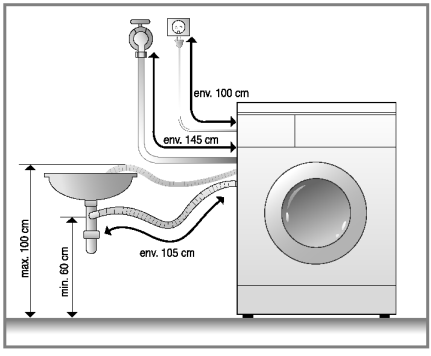

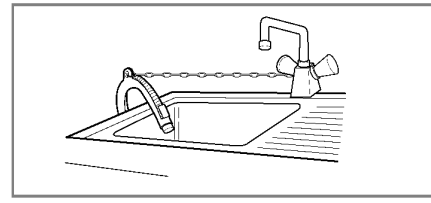

- Maintenir solidement le bac du tuyau de vidange avec un lien lorsque vous l'installez.
- Une fixation appropriée du tuyau de vidange protégera le sol des dommages dus à une fuite d'eau.

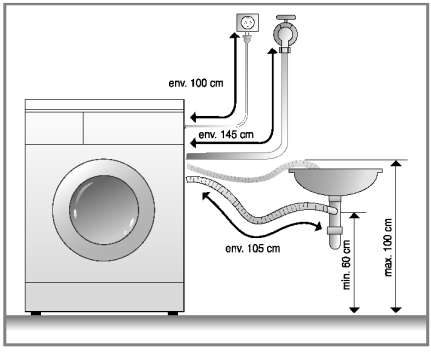

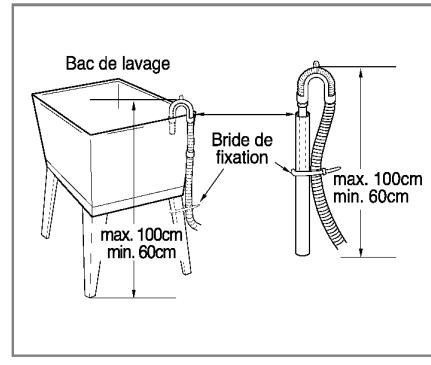

- Le tuyau de vidange ne devra pas être placé à plus de 100 cm au dessus du sol.
- Une fixation appropriée du tuyau de vidange protégera le sol des dommages résultant d'une fuite d'eau.
- Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas l'installer. Le substituer par un plus court afin d'eviter un bruit anormal.

Installation

■ Réglage de niveau

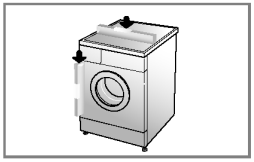

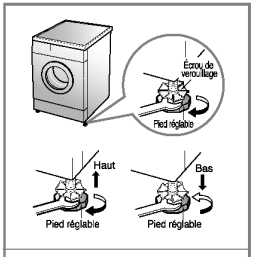

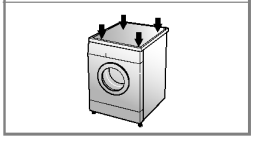

1. Pour réduire les vibrations et les bruits excessifs, installer la machine sur un sol stable et à niveau, de préférence dans un coin de la pièce.

REMARQUE *Un plancher en bois ou surélevé peut provoquer des vibrations excessives ou des erreurs d'équilibrage de charge.*

2. Si le sol est inégal, régler les pieds de mise à niveau (ne pas insérer de cales de bois, etc … sous les pieds). S'assurer que les quatre pieds sont stables et reposent sur le sol . Vérifier ensuite que l'appareil est parfaitement à niveau (utiliser un niveau à bulle d'air).

※ *Après le réglage des pieds, serrer le l'écrou de blocage en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.*

REMARQUE *Dans le cas où la machine est installée en hauteur, elle doit être solidement amarée afin d 'éviter tout risque de chute.*

∗ *Vérification en diagonale*
Le lave-linge doit rester parfaitement stable lorsqu'on appuie sur l'un des angles supérieurs. Dans le cas contraire, il faut réajuster les pieds de la machine.

■ Sols en béton

- La surface d'installation doit être propre, sèche et à niveau.
- Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.

■ Carrelage (Sols glissants)

- Découpez un adhésif anti-dérapant en deux morceaux de 70X70mm. Collez les sur le sol aux emplacements prévus des pieds de la machine. Placez l'appareil et régler les pieds pour qu'il soit à niveau.

■ Parquets



- Les parquets sont particulièrement sensibles aux vibrations.
- Pour éviter les vibrations nous vous recommandons de placer des rondelles en caoutchouc d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied .
- Si possible installer la machine dans un angle de la pièce à l'endroit le plus stable.

※ ***Insérer les rondelles de caoutchouc pour réduire les vibrations.***

※ ***Vous pouvez vous procurer les rondelles de caoutchouc en les commandant au SAV de LG sous la référence 4620ER4002B.***

Important!

- Un positionnement et une mise à niveau appropriée du lave-linge assurent un fonctionnement fiable et durable du lave-linge.
- La machine doit être absolument stable et à niveau.
- Le lave-linge ne doit pas « basculer » lors d'une pression sur l'un des angles supérieurs.
- La surface d'installation doit être propre, sans cire ni autres produits d'entretien des sols.
- Veillez à ce que les pieds restent secs. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait glisser.

Précautions à prendre avant le lavage

■ Avant la première utilisation

Sélectionnez un cycle (Coton 60°C, mettre une demi dose de détergent) et faire tourner l'appareil à vide. Cela permettra d'évacuer les éventuels résidus de fabrication.

■ Précautions à prendre avant le lavage

1. Etiquettes d'entretien

Chercher l'étiquette d'entretien sur vos vêtements. Vous connaîtrez ainsi la composition du textile et la façon de le laver.

2. Tri

Pour un meilleur résultat, trier les vêtements. Préparer les charges qui peuvent être lavées ensemble au cours d'un même cycle de lavage. La température de l'eau et la vitesse d'essorage varient en fonction des différents textiles. Séparer toujours les cotons foncés des cotons clairs et du blanc. Laver les couleurs séparément pour éviter qu'elles ne déteignent sur les blancs. Eviter si possible, de laver des articles très sales avec des articles peu sales

Salissure (Très sale, Normal, peu sale) : Séparer les vêtements en fonction du degré de salissure.
Couleurs (Pâles, Clairs, Foncés) : Séparer le linge blanc et le linge de couleur.
Peluche (Textiles pelucheux, Textiles capteurs) : Laver séparément les textiles pelucheux et les textiles capteurs de peluche.
Textiles pelucheux : tissu éponge,serviettes de toilette, langes
Textiles capteurs de peluches : synthétiques,velours côtelés, chaussettes

3. Précautions à prendre avant le chargement

Mixer la charge avec des articles de différentes tailles. Charger les articles les plus volumineux en premier. Ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la charge de lavage. Ne pas laver un article seul afin d'eviter un déséquilibre de la charge.
Si tel était le cas, ajouter un ou deux articles similaires.



• Vérifier que toutes les poches sont vides. Des objets tels que des clous, des pinces à cheveux, des allumettes, des stylos, des pièces de monnaie ou des clés peuvent endommager votre lave-linge et vos vêtements.



• Fermer les fermetures à glissière,à crochets et les boutons pressions pour éviter que les vêtements ne s'accrochent les uns aux autres



• Eliminer auparavant les salissures et les taches sur les cols et les poignets avec un peu de détergent dissous dans l'eau.

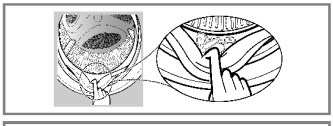

• Le tambour de lavage devra être nettoyé de temps en temps.

• Les petits articles métalliques tels que les trombones, les punaises, les clés ou autres épingles à nourrice peuvent endommager le tambour et engendrer des points de rouille. Veillez à bien vider vos poches.

Apport de lessive

■ Ajout de lessive et d'adoucissant

1. Bac à produits

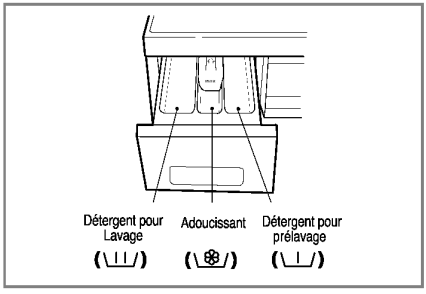

- Lavage uniquement ➔ \II/
- Prélavage + Lavage ➔ \I/ • \II/

2. Ajout d'adoucissant

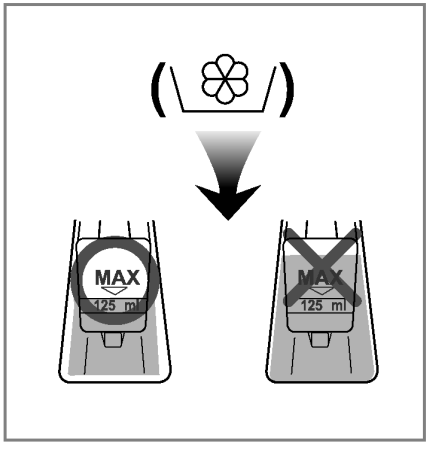

- Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum. En cas de dépassement, l'adoucissant pourrait être distribué trop tôt et tâcher les vêtements.
- Ne pas laisser l'adoucissant dans le bac à produits plus de deux jours. (L'adoucissant pourrait durcir)
- L'adoucissant sera automatiquement ajouté pendant le cycle de rinçage.
- Ne pas ouvrir le tiroir au moment de l'arrivée d'eau.
- Les solvants (White spirit, acétone, etc) ne doivent jamais être utilisés.

REMARQUE Ne pas verser l'adoucissant directement sur les vêtements.

Apport de lessive

3. Dosage du détergent

- *Le détergent devra être utilisé selon les instructions de son fabricant.*
- *Utiliser trop de détergent peut entrainer des disfonctionnements qui se traduiront par une formation excessive de mousse, un alourdissement du tambour et un mauvais résultat de lavage.*
- *Si vous utilisez du détergent en poudre, veillez à ce qu'il soit conçu pour une utilisation en machine.*

- Il peut être nécessaire d'ajuster l'utilisation du détergent en fonction de la température et de la dureté de l'eau,du poids et du niveau de saleté de la charge. Pour un meilleur résultat, éviter une formation excessive de mousse.

4. Adoucisseur d'eau

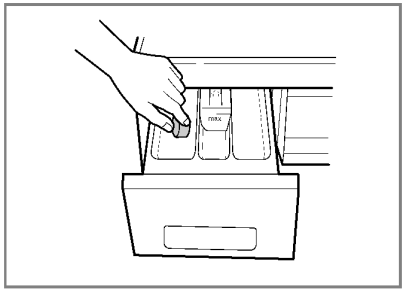

- L'utilisation d'un adoucisseur d'eau peut être nécessaire dans les régions où l'eau est extrêmement calcaire. Respectez les quantités indiquées sur l'emballage. Ajoutez d'abord le détergent puis l'adoucisseur.

- Utilisez la même quantité de détergent que celle recommandée pour les zones d'eau douce.

∗Suggestions
Pleine charge : selon les recommandations du fabricant.
Charge partielle : 3/4 de la quantité normale.
Charge minimum : 1/2 de la charge totale.

- Le détergent est libéré par le distributeur au début du cycle.

5. Utilisation de tablettes

1) Ouvrir la porte et placer les tablettes directement dans le tambour.

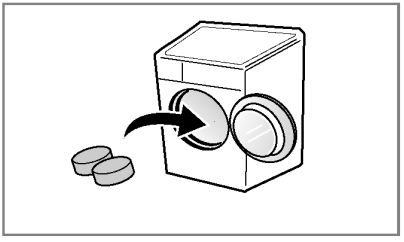

2) Charger le linge dans le tambour.

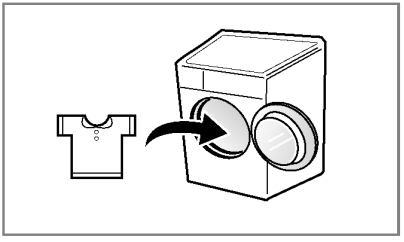

3) Fermer la porte.

Fonction

■ Programmes recommandés selon les types de textiles

Programme	Type de textile	Conseillé Température (Option)	Option	Charge Maximale
Coton	Vérifier d'abord si ce linge peut être lavé en machine (coton blanc, serviettes en lin et draps...)	95°C	- Rinçage+ - Prélavage - Anti-froissage - Bio - Fin différée - Rapide	Nominale
	Articles grand teint (chemises, chemises de nuit, pyjamas...) et coton blanc peu sale (dessous...)	60°C (Froid, 30°C,40°C)		
Synthétiques	Polyamide, acrylique, polyester			3,0kg
Univers blanc	Ce programme est conçu pour le linge de maison (ex : Draps, serviettes...).	95°C (60°C, 40°C)		6,0kg
Délicat	Délicat, linge fragile	40°C (Froid, 30°C)	- Rinçage+ - Anti-froissage - Fin différée - Rapide	2,0kg
Lavage à la main/Laine	Articles délicats nécessitant un lavage à la main			
Rapide 30'	Type de textile similaire aux textiles en Coton et Synthétiques.	30°C (40°C, Froid)	- Rinçage+ - Anti-froissage - Fin différée	

∗**Univers blanc** : Il se compose d'un cycle de lavage coton blanc à 95°C et d'un rinçage à 40°C pour éliminer les résidus de lessive. Il est idéal pour laver à haute température et éliminer les risques d'irritations pour les bébés ou les personnes à la peau particulièrement sensible.

∗**Prélavage** : Si la lessive est très sale, il est recommandé d'utiliser le programme de prélavage.

∗**Anti-froissage** : Si vous désirez éviter le froissement du linge, appuyez sur cette touche pendant l'essorage.

∗**Rapide** : Cette option peut être employée pour réduire la période d'un programme de lavage.

∗**Rinçage+** : Le choix de la fonction Rinçage+ augmente le temps et la quantité d'eau de rinçage.

∗**Bio** : Si vous désirez éliminer les taches de protéines (lait, sang, chocolat..), sélectionnez la fonction Bio en appuyant sur la touche Option.

Comment utiliser votre lave-linge

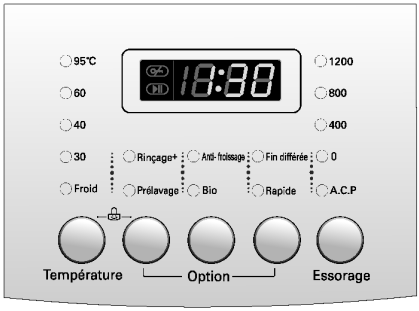

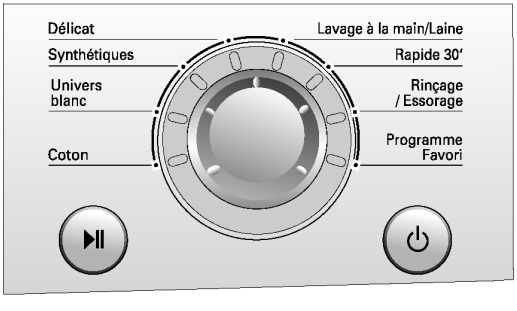

1. Utilisation du programme de lavage par défaut

- Pour démarrer, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** .
- Paramètres par défaut

- Lavage : 1 lavage seul

- Rinçage : 3 rinçages

- Essorage :
- *1000 tr/mn* **[WD-1065(0~9)TP]**
- *1200 tr/mn* **[WD-1265(0~9)T(P,X)]**

- Température de l'eau : 60°C

- Programme : Coton

2. Sélection manuelle du programme

- Pour démarrer, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt.**
- Sélectionnez les paramètres à utiliser en appuyant sur chaque bouton.

Pour sélectionner chacun des paramètres, consultez les pages 16 à 21

- Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** .

3. Programme Favori

- Le programme Favori permet de mémoriser un cycle de lavage pour une utilisation personnalisée.
- **Pour mémoriser un programme favori :**
  (1) Sélectionnez le programme «Favori ».
  (2) Choisissez les paramètres de lavage que vous souhaitez.
  (3) Appuyez sur le bouton « Départ / Pause ».

Votre programme personnalisé est à présent enregistré.

Lors de votre prochaine utilisation, vous pourrez réutiliser ce programme en sélectionnant simplement «Programme Favori ».

Comment utiliser votre lave-linge

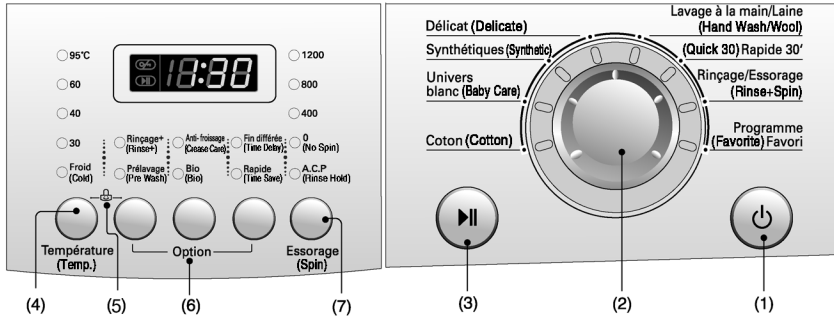

(1) Bouton : Marche/Arrêt (Power)
(2) Cadran : Programme (Program)
(3) Bouton : Départ/Pause (Start/Pause)
(4) Bouton : Température de l'eau (Temp)
(5) Verrouillage-Enfant (Child Lock)
(6) Bouton : Option
(7) Bouton : Essorage (Spin)

Mise en marche

1. Marche/Arrêt

- Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** pour faire démarrer ou stopper la machine
- On peut aussi l'utiliser pour annuler la fonction **Fin différée.**

2. Programme par défaut

- Lorsqu'on a appuyé sur le bouton **Marche/Arrêt**, la machine à laver est prête à lancer un programme Coton dont les paramètres par défaut sont détaillés ci-dessous
- Si ces paramètres par défaut conviennent à votre utilisation immédiate, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour débuter le cycle de lavage

■ ***Programme initial***

- **[WD-1065(0~9)TP]**

- Programme Coton / Lavage principal / Rinçage normal / 1000 tr/mn / 60°C

- **[WD-1265(0~9)T(P,X)]**

- Programme Coton / Lavage principal / Rinçage normal / 1200 tr/mn / 60°C

Sélection du programme désiré

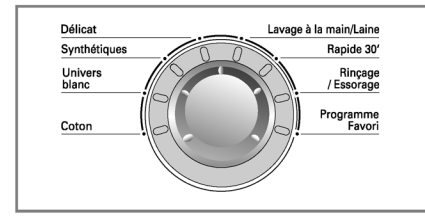

- 8 programmes sont disponibles :

- Coton	***- Lavage à la main/Laine***
- Rapide 30'	***- Synthétiques***
- Rinçage/Essorage	***- Délicat***
- Univers blanc	***- Programme Favori***

- Le programme Coton est sélectionné par défaut lorsqu'on appuie sur la touche Marche/Arret.

– Pour sélectionner un autre programme, il suffit de tourner le bouton du programmateur. L'ordre des programmes est le suivant : "Coton – Univers blanc – Synthétiques – Délicat – Lavage à la main/Laine – Rapide 30′ – Rinçage/Essorage – Programme Favori".

Pour choisir le programme le plus approprié à votre utilisation Voir page 14.

Comment utiliser votre lave-linge

Départ/Pause

1. Départ

- On utilise le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage ou pour suspendre le cycle en cours d'utilisation.

2. Pause

- S'il est nécessaire d'arrêter temporairement le cycle de lavage, appuyer sur le bouton **"Départ/Pause"**
- La machine s'éteint automatiquement 4 minutes après avoir suspendu le déroulement du cycle.

NB : En mode Pause ou lorsque le programme de lavage est terminé, le hublot est automatiquement déverrouillé après 1 à 2 minutes.

Verrouillage de la porte

- Ce voyant s'allume lorsque la porte est verrouillée.
- La porte se déverrouille en appuyant sur la touche "Départ/Pause" qui arrête la machine.

Verrouillage Enfant



- Cette fonction permet de verrouiller les boutons du panneau de commandes afin de prévenir toute manipulation involontaire ou intempestive.
- Le verrouillage enfant s'active en appuyant simultanément sur les boutons **Option et Température**.



- Pour désactiver la fonction appuyer de nouveau et simultanément sur les boutons **Option** et **Température**.



- Si vous voulez changer le programme alors que le Verrouillage-Enfant est activé :

1. Appuyer simultanément sur **Option** et sur **Température.**
2. Appuyer ensuite sur le bouton **Départ/Pause**.
3. Sélectionner le programme désiré et ré-appuyer sur le bouton Départ/Pause.



- La sécurité enfant peut être activée à tout moment et désactivée en respectant la procédure d'annulation de la sécurité enfant. Les dysfonctionnements ou le fait d'éteindre l'appareil n'affectent pas cette sécurité.

Comment utiliser votre lave-linge

Option

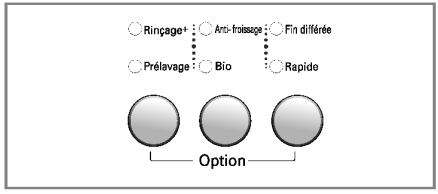

• Appuyez sur la touche Option pour sélectionner la fonction désirée

1. Rinçage+

• Le choix de la fonction Rinçage+ augmente le temps et la quantité d'eau de rinçage.

2. Prélavage

• Utiliser cette option pour les charges qui nécessitent un prétraitement. Ajoute 16 minutes de prélavage et une vidange.

- Lors de l'utilisation de l'option « Prélavage » veiller à placer de la lessive en poudre dans le compartiment prévu à cet effet (voir page14) .

3. Anti-froissage

Si vous désirez éviter le froissement du linge, appuyez sur cette touche pendant l'essorage.

4. Bio

• Si vous désirez éliminer les taches de protéines (lait, sang, chocolat..), sélectionnez la fonction Bio en appuyant sur la touche Option.

NB. Vous pouvez sélectionner la fonction Bio quand la température est supérieure à 60˚C dans les programmes Coton, Synthétiques et Univers blanc.

5. Fin différée

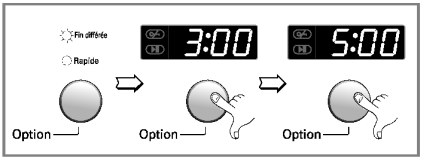

Préparation du lavage avant la programmation de la "Fin différée"

– Ouvrez le robinet d'eau.

– Mettez le linge et fermez la porte.

– Versez le détergent et l'adoucissant dans le réservoir.

• Programmation de la "**Fin différée**"

– Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

– Sélectionnez le programme désiré.

– Appuyez sur le bouton **Fin différée** et programmez le temps désiré.

– Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** (" : "clignotements.)

• Lorsqu'on appuie sur la touche Fin différée, la valeur affichée par défaut est "3:00". Cela signifie que la fin du cycle de lavage est différée de 3 heures .

• Chaque pression sur cette touche diffère d'une heure de plus la fin du cycle (maxi 19 heures).

• Pour annuler la **fin différée**, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.

• La **fin différée** correspond au temps qui sépare l'instant de la programmation de l'achèvement du cycle (Lavage, Rinçage, Essorage).

• ***La Fin différée et le temps de lavage réel peuvent varier en fonction des conditions de température et d'alimentation en eau.***

Comment utiliser votre lave-linge

6. Rapide

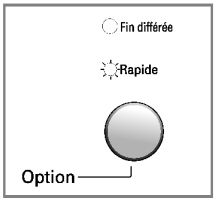

- Cette option peut être employée pour réduire la durée d'un programme de lavage.
- Pour utiliser cette otion, appuyez sur le bouton Rapide une seule fois avant le début du programme de lavage.
- Cette option n'est pas disponible avec le programme Rapide 30'.

Température

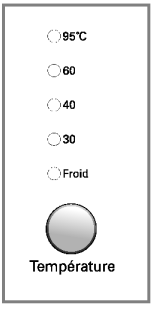

- On peut sélectionner la température de l'eau en appuyant sur le bouton Température.

- Froid
- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

- La température de l'eau peut être sélectionnée en fonction du programme comme expliqué ci-dessous.

- Coton
Froid - 30˚C - 40˚C - 60˚C - 95˚C

- Univers blanc
40˚C - 60˚C - 95˚C

- Synthétiques
Froid - 30˚C - 40˚C - 60˚C

- Délicat & Lavage à la main/Laine & Rapide 30'
Froid - 30˚C - 40˚C

La température sélectionnée s'allume.

Pour des informations plus détaillées, voir page14.

Comment utiliser votre lave-linge

Essorage

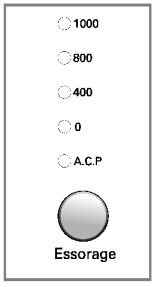

[WD-1065(0~9)TP]

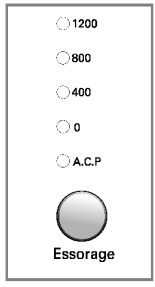

[WD-1265(0~9)T(P,X)]

En appuyant sur le bouton Essorage, on peut choisir la vitesse d'essorage.

1. Sélection de l'essorage

• Les vitesses d'essorage disponibles varient en fonction des modèles et des programmes comme expliqué ci-après :

WD-1065(0~9)TP

- **Coton & Rapide 30' & Univers blanc & Rinçage/Essorage**
  A.C.P - 0 - 400 - 800 - 1000
- **Délicat & Synthétiques & Lavage à la main/Laine**
  A.C.P - 0 - 400 - 800

WD-1265(0~9)T(P,X)

- **Coton & Rapide 30' & Univers blanc & Rinçage/Essorage**
  A.C.P - 0 - 400 - 800 - 1200
- **Délicat & Synthétiques & Lavage à la main/Laine**
  A.C.P - 0 - 400 - 800

2. Pas d'essorage (0)

• Si on sélectionne "0" (pas d'essorage), le lave-linge s'arrête après la vidange de l'eau de rinçage.

3. Essorage

1. Appuyer sur le bouton Marche.
2. Définir la vitesse d'essorage souhaitée en appuyant sur le bouton Essorage.
3. Appuye sur le bouton Départ/Pause.

Cette fonction est sélectionnée si l'option est allumée.

Comment utiliser votre lave-linge

Affichage

1. Affichage de fonctions particulières

- Lorsque la sécurité enfant est sélectionnée, les lettres " CL " s'affichent.
- Lorsque la fin différée est sélectionnée, il indique le temps restant pour terminer le programme sélectionné.

2. Affichage des codes Erreur

- Si le lave-linge rencontre un problème, il affiche l'un des codes Erreurs suivants :

" PE " : Problème de Pressostat

" FE " : Fuite d'eau

" dE " : Porte ouverte

" I E " : Problème d'arrivée d'eau

" OE " : Problème d'évacuation

" UE " : Problème de balourd

" tE " : Problème de température d'eau

Si ces lettres d'erreur s'affichent, consultez le chapitre Résolution des problèmes à la page 26 et suivez le manuel.

3. Fin du lavage

- A la fin du cycle de lavage, " End " s'affiche, le lave-linge s'arrête et il est mis hors tension.

4. Temps restant

- Pendant le cycle de lavage, le temps de lavage restant s'affiche.
- Programme recommandé par le fabricant.

– **Coton** : environ 3 heures et 21 minutes

– **Synthétiques** : environ 2 heures et 8 minutes

– **Délicat** : environ 1 heure 3 minutes

– **Lavage à la main/Laine** : environ 1 heure 7 minutes

– **Rapide 30'** : environ 30 minutes

– **Univers blanc** : environ 2 heures et 56 minutes

– **Rinçage/Essorage** : environ 22 minutes

- Le temps de lavage peut varier en fonction de la quantité de linge, de la pression du robinet d'eau, de la température de l'eau et d'autres conditions.
- Si un balourd ou un excès de mousse est détecté, le temps de lavage augmente par rapport au temps initialement prévu.

(Le temps supplémentaire maximal est de 45 minutes.)

Maintenance

✻ Afin de réduire le risque de choc électrique, il est impératif de débrancher le cordon d'alimentation avant toute opération de maintenance ou d'entretien.
✻ Avant la mise au rebus de votre lave-linge, coupez le cordon d'alimentation et démontez le hublot pour éviter que de jeunes enfants ne restent bloqués à l'intérieur. Rangez les emballages hors de portée des enfants, surtout les films plastiques et le polystyrène qui peuvent entrainer des suffocations.

■ Le filtre d'arrivée d'eau

- " iE " Le message d'erreur clignote sur le panneau de commande si l'eau ne pénètre pas dans le tiroir de détergent.
- Si votre eau est très dure ou si elle contient des traces de dépôt calcaire, le filtre d'admission d'eau peut s'obstruer. Il faut donc le nettoyer de temps en temps.

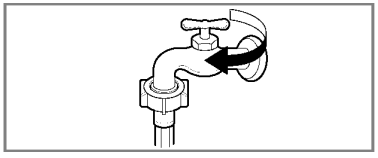

1. Fermer le robinet d'eau.

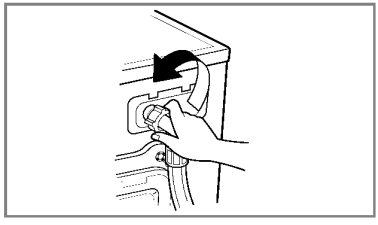

2. Dévisser le tuyau d'arrivée d'eau.

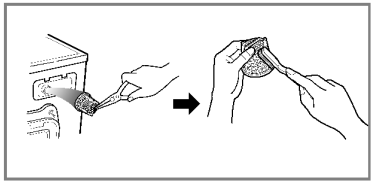

3. Nettoyer le filtre avec une brosse à poils durs.
✻ Si le filtre ne peut pas être enlevé, nettoyez le filtre avec une brosse à poils durs.

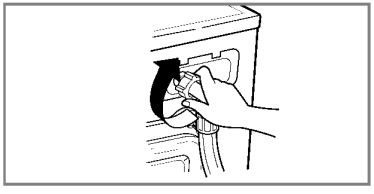

4. Resserrer le tuyau d'arrivée.

Maintenance

■ Le filtre de la pompe de vidange

✻ Le filtre de vidange recueille les fils et les petits objets présents dans le linge. Vérifier régulièrement la propreté du filtre pour assurer un bon fonctionnement de la machine.

⚠ **ATTENTION** Vider d'abord le filtre en utilisant le tuyau de vidange. Ouvrir ensuite le filtre de la pompe pour enlever ce qui peut l'avoir obstrué.

✻ Avant de procéder à une vidange en urgence pour nettoyer le tuyau, ou bien à l'ouverture du hublot, laisser la température de l'eau s'abaisser.

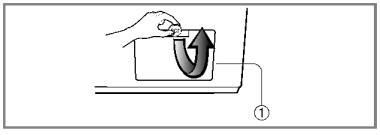

1. Ouvrir la trappe de vidange à l'aide d'une pièce de monnaie.

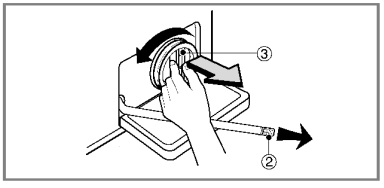

2. Retirer le bouchon de purge (①), laisser l'eau s'écouler. Utiliser un récipient pour empêcher l'eau de se répandre sur le sol.Lorsque l'eau ne s'écoule plus, ouvrir le filtre de la pompe (②) en le faisant tourner vers la gauche.

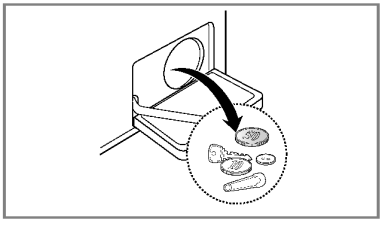

3. Enlever tout matériau étranger du filtre de la pompe (③).

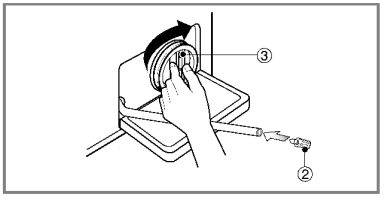

4. Après le nettoyage, faire tourner le filtre de la pompe (③) dans le sens des aiguilles d'une montre et insérer le bouchon de purge (②) pour le remettre en place. Fermer le capot.

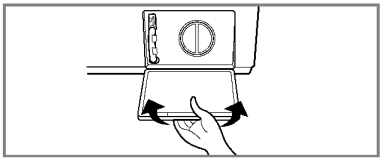

Maintenance

■ Tiroir distributeur

✻ Après un certain temps, les détergents et les adoucissants laissent un dépôt dans le tiroir.

- Il faudra le nettoyer périodiquement avec un jet d'eau courante.
- Si nécessaire on peut le retirer complètement de la machine en appuyant vers le bas sur le cliquet et en le tirant pour le sortir.
- Pour faciliter le nettoyage, on peut enlever la partie supérieure du compartiment de l'adoucissant.

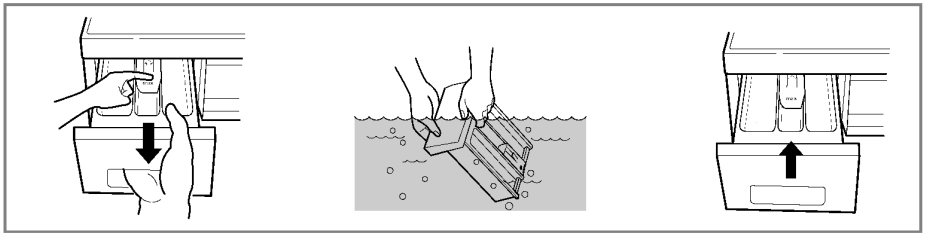

■ La cavité du tiroir

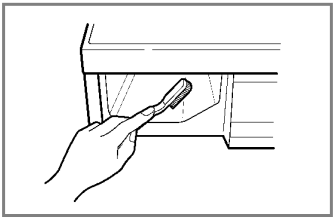

✻ Le détergent peut aussi s'accumuler à l'intérieur de la cavité qui devra être nettoyée à l'occasion avec une vieille brosse à dents.

- Après le nettoyage, replacer le tiroir et effectuer un cycle de rinçage sans linge.

■ Le tambour de lavage

- Si vous habitez dans une zone où l'eau est dure, le tartre s'accumule dans des endroits où on ne peut ni le voir ni l'enlever facilement.
  Avec le temps, l'accumulation de tartre va obstruer les appareils, qui devront éventuellement être remplacés si on ne les surveille pas.
- Bien que le tambour de lavage soit en acier inoxydable, des taches de rouille peuvent être causées par de petits articles métalliques (trombones, épingles de sûreté) laissés dans le tambour.
- Le tambour de lavage devra être nettoyé de temps en temps.
- Si vous utilisez des agents détartrants, des teintures ou des décolorants, assurez-vous qu'ils peuvent être utilisés en machine.

✻ Le détartrant est susceptible de contenir des composants capables d'attaquer les pièces de votre lave-linge.

✻ Eliminer les taches avec un produit de nettoyage pour acier inoxydable.

✻ Ne jamais utiliser de laine d'acier.

Maintenance

■ Nettoyage de votre lave-linge

1. Extérieur

Si vous prenez bien soin de votre lave-linge vous prolongerez sa durée de vie.
On peut nettoyer l'extérieur de la machine avec de l'eau chaude et un détergent ménager neutre non abrasif. Eliminer immédiatement les coulées. Essuyer avec un chiffon humide. Faire attention de ne pas heurter la surface avec des objets pointus.

* IMPORTANT : Ne pas utiliser d'alcool dénaturé, de diluants ou produits similaires.

2. Intérieur

Sécher le pourtour de l'ouverture de la porte du lave-linge,des joints d'étanchéité élastiques et de la vitre de la porte.Ces zones doivent toujours être propres pour assurer l'étanchéité de la machine.Faire effectuer un cycle complet au lave-linge en utilisant de l'eau chaude.Répéter le processus si nécessaire.

REMARQUE Eliminer les dépôts d'eau dure en utilisant uniquement des produits de nettoyage dont l'étiquette indique qu'ils sont adaptés aux lave-linge.

■ Instructions de préparation pour l'hiver

Si le lave-linge est installée dans une zone où il y a un risque de gel ou de températures inférieures à zéro, suivre ces instructions de préparation pour l'hiver afin de prévenir tout dommage au lave-linge :

1. Fermer le robinet d'arrivée d'eau.
2. Débrancher les tuyaux d'arrivée d'eau et vidanger l'eau des tuyaux.
3. Brancher le cordon de raccordement dans une prise électrique convenablement mise à la terre.
4. Ajouter 3,8 litres d'antigel non-toxique pour véhicules de camping (RV) à vider dans le tambour de lavage. Fermer la porte
5. Lancer le cycle Essorage et laisser fonctionner l'essorage de la lave-linge pendant 1minute pour évacuer toute l'eau.
   La totalité de l'antigel RV ne sera pas évacuée.
6. Débrancher le cordon de raccordement, sécher l'intérieur du tambour et fermer la porte
7. Retirer le tiroir de distribution. Evacuer l'eau présente dans les compartiments et sécher les compartiments. Remettre le tiroir.
8. Ranger le lave-linge en position debout.
9. Pour éliminer l'antigel du lave-linge après le stockage, faire fonctionner le lave-linge à vide en effectuant un cycle complet avec détergent. Ne pas ajouter de charge de lavage.

Guide de dépannage

* **Cette lave-linge est équipée de fonctions automatiques de sécurité qui détectent et diagnostiquent les défaillances dès le début et réagissent en conséquence. Si la machine ne fonctionne pas correctement ou si elle ne fonctionne pas du tout, vérifier les points suivants avant d'appeler le Service Entretien.**

Problème	Cause possible	Solution
Quelque chose cogne et cliquète	• Des objets étrangers,tels que des pièces de monnaie ou des épingles de sûreté peuvent se loger dans le tambour ou dans la pompe.	Arrêter le lave-linge et vérifier le tambour et le filtre de vidange. Si le bruit continue après le redémarrage du lave-linge, appeler votre dépanneur agréé.
Bruit sourd	• Des charges de lavage importantes peuvent produire un bruit sourd. C'est généralement normal.	Si le bruit continue,le lave-linge est probablement déséquilibrée. Arrêter et répartir la charge de lavage à nouveau. Vous ne les avez pas enlevé au moment de l'installation.
Vibration	• Avez-vous enlevé tous les boulons de blocage et garnitures ?	Vous ne les avez pas enlevé au moment de l'installation. Voir Installation pour enlever les boulons de transport
	• Les pieds reposent-ils fermement sur le sol ?	La charge de lavage est inégalement répartie dans le tambour. Arrêter le lave-linge et répartir à nouveau la charge de lavage.
Fuites d'eau	• Les raccords du tuyau de remplissage sont desserrés au robinet ou à la lave-linge.	Vérifier et resserrer les connexions du tuyau.
	• Les tuyaux de vidange de la maison sont obstrués.	Déboucher le tuyau de vidange. Contacter le plombier si nécessaire.
Formation de mousse trop abondante		Trop de détergent ou détergent inadapté? La formation de mousse peut causer des fuites d'eau.
L'eau ne pénètre pas dans le lave-linge ou pénètre lentement	• L'alimentation d'eau n'est pas adéquate dans le secteur.	Vérifier un autre robinet dans la maison.
	• Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas complètement ouvert.	Ouvrir totalement le robinet.
	• Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.	Redresser le tuyau.
L'eau dans le lave-linge ne s'évacue pas ou s'évacue lentement.	• Le filtre ou le tuyau d''arrivée est obstrué.	Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.
	• Le tuyau de vidange est plié ou bouché.	Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
	• Le filtre de vidange est obstrué.	Nettoyer le filtre de vidange.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le lave-linge ne démarre pas	• Le cordon de raccordement n'est pas branché ou la connexion est desserrée.	S'assurer que les fiches sont bien branchées dans les prises murales.
	• Le fusible de la maison a sauté, le coupe-circuit est déclenché ou il y a une panne de courant.	Remettre le coupe-circuit à zéro ou remplacer le fusible. Ne pas augmenter la capacité du fusible. Si le problème est dû à une surcharge du circuit, le faire corriger par un électricien qualifié.
	• Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.	Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau.
Le lave-linge ne n'essore pas	✻ Vérifier que la porte est bien fermée.	Fermer la porte et appuyer sur le bouton Départ/Pause. Après avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause quelques instants peuvent s'écouler avant le démarrage de l'essorage des vêtements dans le lave-linge. Pour que l'essorage puisse fonctionner, la porte doit être verrouillée.
La porte ne s'ouvre pas		Si la machine est en marche, la porte ne peut pas s'ouvrir pour des raisons de sécurité. Attendre une ou deux minutes avant d'ouvrir la porte pour que le mécanisme de verrouillage la libère.
Cycle de lavage temporisé		Le temps de lavage peut varier en fonction de la quantité de linge, de la pression au robinet d'eau, de la température de l'eau et d'autres conditions d'utilisation. En cas de constatation d'un déséquilibre, ou si le programme d'élimination de la mousse est en cours, le temps de lavage sera plus long que prévu.
Problème de séchage	Ne sèche pas.	Ne pas surcharger. Vérifiez que le lave-linge vidange correctement. La charge de linge est trop faible. Ajoutez quelques serviettes.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
1E	• L'arrivée d'eau n'est pas appropriée . • L'arrivée d'eau au robinet est insuffisante car il n'est pas complètement ouvert. • Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. • Le filtre du tuyau d'arrivée est obstrué.	Vérifier un autre robinet dans la maison. Ouvrir complètement le robinet . Redresser le tuyau. Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.
OE	• Le tuyau de vidange est plié ou obstrué. • Le filtre de vidange est bouché.	Nettoyer et redresser le tuyau de vidange. Nettoyer le filtre de vidange.
UE	• La charge est trop faible. • La charge est déséquilibrée. • L'appareil dispose d'un système de détection et de correction des balourds. Si des articles trop lourds sont chargés tels que des tapis de bain, peignoirs, etc., ce système peut arrêter l'essorage ou même interrompre le cycle d'essorage si le déséquilibre est trop important même après plusieurs essorages. • Si le linge est encore trop humide à la fin du cycle, ajouter de plus petites pièces de linge pour équilibrer la charge et répéter le cycle d'essorage.	Ajouter 1 ou 2 articles similaires pour équilibrer la charge. Répartir la charge pour permettre un bon essorage
dE	• La porte est-elle ouverte ?	Fermer la porte. * Si " dE " n'apparaît pas, appeler le dépanneur.
tE		Débrancher la prise de courant et appeler le dépanneur.
FE	• Si l'eau déborde à cause d'une valve. défectueuse.	Fermer le robinet d'eau Débrancher la prise. Appeler le dépanneur.
PE	• S'affiche lorsque le pressostat ne fonctionne pas normalement.	

Termes de la garantie

Mise au rebut des produits

1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive Européenne 2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Exclusion de garantie

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants:

- Si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté;
- Si l'appareil n'est pas utilisé ou installé correctement, en conformité avec le manuel d'utilisation et d'installation ou dans environnement normal; ces produits sont à usage domestique et non à usage professionnel.
- Si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible;
- Si le produit ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG;
- Si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG;
- Si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG;
- Si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat;
- Si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie.
- Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel.

LG Electronics Inc.

P/No.: MFL30453755